

Mode d'emploi de 'Playlist Editor'

Copyright ©2008 Roland Corporation.

- * Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de Roland Corporation.
- * Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
- * Les saisies d'écran figurant dans ce document sont utilisées conformément aux directives de Microsoft Corporation.
- * Windows® a la dénomination officielle suivante: "Microsoft® Windows® operating system".
- * Apple et Macintosh sont des marques déposées de Apple Inc.
- * Mac OS est une marque commerciale de Apple Inc.

MEMO

Conventions utilisées dans ce document

Ce mode d'emploi s'applique aux versions Windows et Mac. Les opérations sur le clavier sont celles de la version Windows.

Si vous disposez d'un Mac, remplacez les noms de touches de la façon suivante.

Version Windows	Version Mac
Touche Ctrl	Touche Commande (Cmd)
Touche Entrée	Touche Retour
Touche Esc (Echap)	Touche Esc (Echap)

1. Introduction

"Playlist Editor" est un outil pratique vous permettant de gérer vos listes de morceaux ("playlists") à destination d'un lecteur de fichiers SMF/audio. Vous pouvez gérer vos listes de morceaux (playlists) pour chacun de vos concerts: cela vous permet de déterminer la séquence des morceaux ainsi que le volume de chaque morceau.




"Playlist Editor" peut gérer jusqu'à 999 morceaux et playlists.



Pour utiliser une playlist avec votre instrument, suivez la procédure décrite ci-dessous.

* Dans ce document, le terme "instrument" désigne un produit Roland disposant d'une fonction de lecteur.

1. Rassemblez les morceaux que vous souhaitez utiliser sur votre ordinateur.
3. Copiez les playlists et les morceaux de votre ordinateur sur mémoire USB.

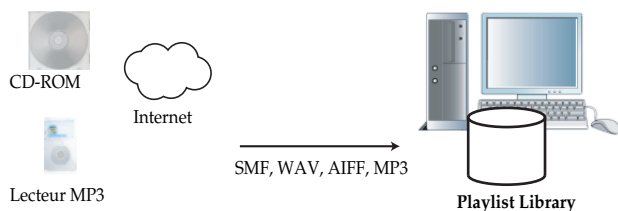

2. Sur votre ordinateur, créez une playlist avec les morceaux que vous voulez utiliser.

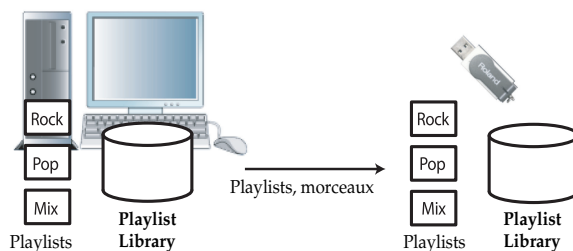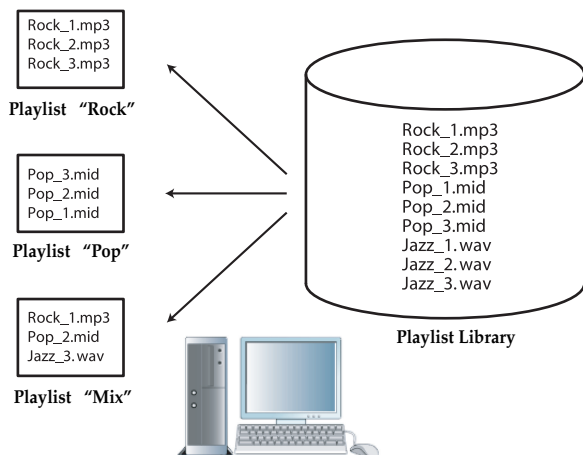

4. Branchez la mémoire USB à l'instrument.




Qu'est-ce que la 'Playlist Library'?

Il s'agit d'un emplacement où vous pouvez sauvegarder les morceaux (fichiers audio/SMF) que vous voulez reproduire.

- Les morceaux supprimés de la Playlist Library sont irrémédiablement supprimés de toutes les playlists et ne peuvent pas être récupérés.
- Il est impossible de renommer la Playlist Library.
- Vous ne pouvez pas changer les informations de la Playlist Library.
- Vous ne pouvez pas changer l'ordre des morceaux de la Playlist Library.

2. Description de la page

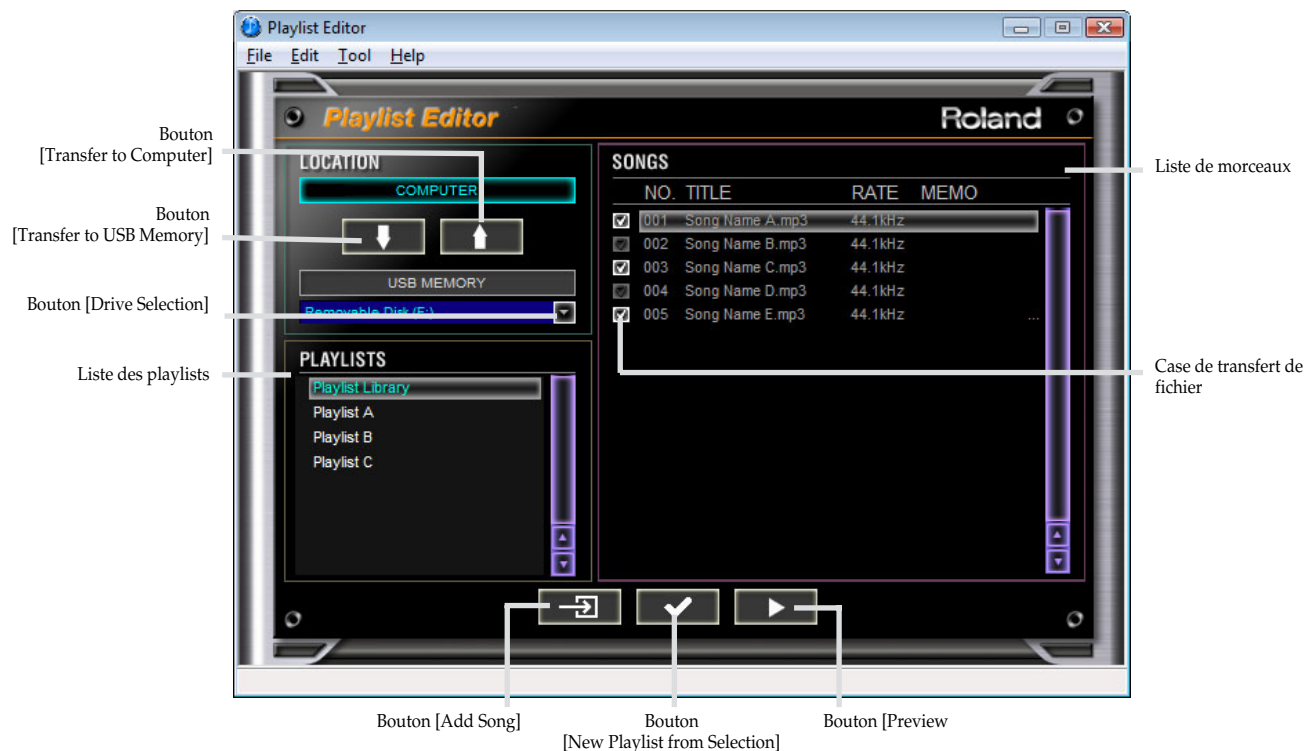

3. Opération élémentaire 1 — Création d'une playlist

3-1. Rassembler les morceaux sur ordinateur

Vous pouvez ajouter un morceau se trouvant sur le disque dur de l'ordinateur ou sur CD-ROM.



Le terme "morceau" ("song") désigne un fichier audio ou SMF.

- 1 Dans le menu, cliquez sur [File]-[Add Song].



Vous pouvez aussi ajouter un morceau en cliquant sur le bouton [Add Song] situé dans le bas de la fenêtre principale.

- 2 Sélectionnez la source où se trouve le fichier du morceau.

- 3 Sélectionnez le morceau.
Le morceau est ajouté à la **Playlist Library**.



Vous pouvez aussi charger un morceau en le faisant glisser d'Explorer (Windows) ou du Finder (Mac) dans un emplacement vide de la liste.

3-2. Choisir les morceaux à reproduire et créer une playlist

- 1 Sélectionnez un morceau dans la liste de morceaux.
- 2 Dans le menu, cliquez sur [Edit]-[New Playlist From Selection].



Vous pouvez aussi créer une playlist en cliquant sur le bouton **[New Playlist From Selection]** situé dans le bas de la fenêtre principale.

Une nouvelle playlist contenant les morceaux sélectionnés est créée et ajoutée à la liste des playlists.

3-3. Changer la séquence des morceaux

Vous pouvez changer l'ordre des morceaux dans la playlist.

- 1 Dans la liste des playlists, sélectionnez la playlist dont vous voulez changer l'ordre des morceaux.
- 2 Dans la liste de morceaux, sélectionnez un morceau devant changer de place.
- 3 Faites-le glisser et déposez-le à l'endroit voulu.

3-4. Transférer les playlists et les morceaux sur mémoire USB

Vous pouvez transférer les playlists et les morceaux de votre ordinateur sur mémoire USB.

L'ensemble des playlists et des morceaux est transféré.



Utilisez une mémoire USB vendue par Roland. Si vous utilisez une autre mémoire USB, il est impossible de garantir le bon fonctionnement de "Playlist Editor".

- 1 Branchez la mémoire USB à l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur le bouton [Drive Selection] puis sélectionnez la mémoire USB branchée dans la liste de supports.
- 3 Cliquez sur le bouton [Transfer to USB Memory] situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre principale.



Vous pouvez aussi effectuer le transfert en cliquant sur [Tool]-[Transfer to USB memory] dans le menu.

3-5. Débrancher la mémoire USB



Ne débranchez pas la mémoire USB de l'ordinateur durant le transfert de données sur cette mémoire USB.

Windows:

- 1** Faites un clic droit sur l'icône dans la barre des tâches et sélectionnez "Déconnecter un périphérique en toute sécurité".
- 2** Sélectionnez le périphérique USB à déconnecter et cliquez sur [Stop].
- 3** Quand le message de confirmation apparaît, débranchez la mémoire USB.

Mac:

- 1** Glissez l'icône de la mémoire USB dans la corbeille située dans le dock.
- 2** Vérifiez que l'icône de la corbeille s'est transformée en icône d'éjection puis relâchez le bouton de la souris.
- 3** Vérifiez que l'icône de la mémoire USB a disparu du bureau puis débranchez la mémoire USB.

4. Opération élémentaire 2 — Edition d'une playlist

4-1. Transférer la playlist de la mémoire USB sur ordinateur

Vous pouvez transférer les playlists et les morceaux de la mémoire USB sur ordinateur.

L'intégralité des playlists et des morceaux de la mémoire USB est transférée.



Utilisez une mémoire USB vendue par Roland. Si vous utilisez une autre mémoire USB, il est impossible de garantir le fonctionnement de "Playlist Editor".

- 1 Branchez la mémoire USB à l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur le bouton [Drive Selection] puis sélectionnez la mémoire USB branchée dans la liste de supports.
- 3 Sélectionnez [USB MEMORY] situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre principale.
- 4 Dans le coin supérieur gauche de la fenêtre principale, cliquez sur le bouton [Transfer to Computer].



Vous pouvez aussi transférer les fichiers en cliquant sur [Tool]-[Transfer to Computer] dans le menu.

4-2. Changer le nom d'une playlist

Vous pouvez changer le nom d'une playlist.



Vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques d'un octet.

- 1 Cliquez sur la playlist à renommer.
- 2 Dans le menu, cliquez sur [Edit]-[Rename Playlist].



Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **Entrée** de l'ordinateur pour renommer la playlist.

- 3 Entrez le nouveau nom.
- 4 Appuyez sur la touche **Entrée** pour confirmer le nom.
Pour annuler l'opération, appuyez sur la touche **Esc (Echap)**.

4-3. Supprimer une playlist

Vous pouvez supprimer une playlist superflue.



Il est impossible de récupérer une playlist supprimée; utilisez cette fonction avec prudence.

1 Cliquez sur la playlist à supprimer.

2 Dans le menu, cliquez sur [Edit]-[Delete Playlist].



Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **SUPPR** de l'ordinateur pour supprimer la playlist.

3 Quand la demande de confirmation apparaît, cliquez sur [OK] pour supprimer la playlist.
Pour renoncer à la supprimer, cliquez sur [Cancel].

4-4. Renommer un morceau

Vous pouvez changer le nom d'un morceau.



Vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques d'un octet.

1 Cliquez sur le morceau à renommer.

2 Appuyez sur la touche Entrée de l'ordinateur pour ouvrir la fenêtre "Song Information".

3 Cliquez sur la case TITLE.

4 Entrez le nouveau nom et cliquez sur [OK].
Pour renoncer à renommer le morceau, cliquez sur [CANCEL].

4-5. Supprimer un morceau

Vous pouvez supprimer un morceau superflu.



Lorsque vous supprimez un morceau, le résultat dépend de la playlist sélectionnée.

- Si vous avez choisi "Playlist Library":
Le morceau choisi est supprimé de toutes les playlists.
- Si vous avez choisi une autre playlist que "Playlist Library":
Le morceau n'est supprimé que de la playlist sélectionnée.



Si vous avez choisi "Playlist Library", le morceau spécifié et le fichier de ce morceau sont complètement supprimés de "Playlist Editor". Il est impossible de récupérer le morceau (et le fichier du morceau) supprimé; utilisez cette fonction avec prudence.

- 1 Cliquez sur le morceau à supprimer.
- 2 Appuyez sur la touche SUPPR de l'ordinateur.
- 3 Quand la demande de confirmation apparaît, cliquez sur [OK] pour supprimer le morceau. Pour renoncer à supprimer le morceau, cliquez sur [Cancel].



La demande de confirmation n'apparaît que si vous avez sélectionné "Playlist Library" pour la suppression du morceau. Si vous supprimez un morceau d'une autre playlist que "Playlist Library", le morceau est supprimé dès que vous appuyez sur la touche SUPPR.

4-6. Régler le volume d'un morceau

Vous pouvez régler le volume de chaque morceau.

- 1 Dans la liste de morceaux, cliquez sur le morceau dont vous voulez régler le volume.
- 2 Dans le menu, cliquez sur [File]-[Song Information] pour ouvrir la fenêtre "Song Information".
- 3 Dans le coin inférieur gauche de la fenêtre "Song Information", cliquez et faites glisser la commande [LEVEL ADJUST]. Vous changez ainsi le volume.



Quand vous pré-écoutez un morceau, le volume de reproduction ne change pas.

4-7. Transférer la playlist modifiée sur mémoire USB


Voyez 3-4. Transférer les playlists et les morceaux sur mémoire USB (p. 3).

4-8. Débrancher la mémoire USB

Voyez 3-5. Débrancher la mémoire USB (p. 4).

5. Autres fonctions

5-1. Vérifier le contenu de l'ordinateur ou de la mémoire USB

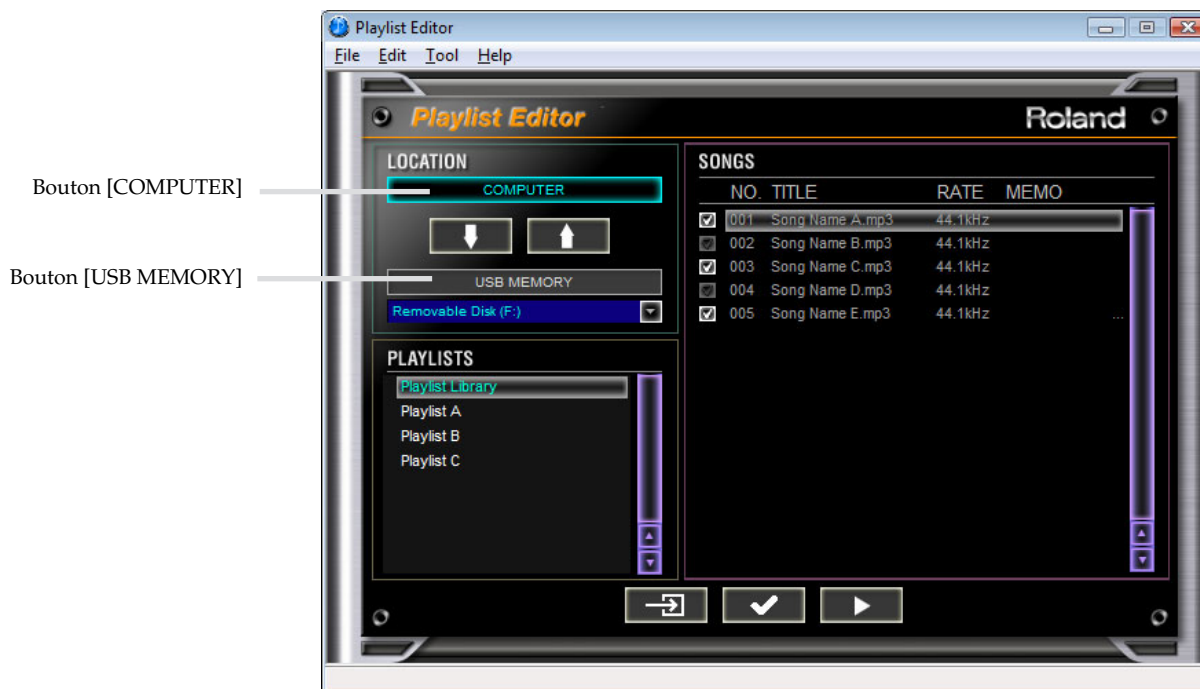

Vérifier le contenu de l'ordinateur

Dans le coin supérieur gauche de la fenêtre principale, cliquez sur le bouton [COMPUTER] pour afficher le contenu de **Playlist Library** et des playlists sur votre ordinateur.

Vérifier le contenu de la mémoire USB

Dans le coin supérieur gauche de la fenêtre principale, cliquez sur le bouton [USB MEMORY] pour afficher le contenu de **Playlist Library** et des playlists sur la mémoire USB.

5-2. Pré-écouter un morceau

Si votre ordinateur dispose d'un logiciel de lecture, vous pouvez pré-écouter un morceau.

1 Cliquez sur le morceau que vous voulez écouter.

2 Cliquez sur le bouton [Preview] situé dans le bas de la fenêtre principale.

Votre logiciel de lecture de fichiers musicaux démarre et vous permet d'écouter le morceau sélectionné.



Vous pouvez aussi pré-écouter un morceau en double-cliquant dessus.

5-3. Créer une playlist vide

- 1 Dans le menu, cliquez sur [Edit]-[New Playlist].
Une playlist vide est créée.

5-4. Transférer uniquement des morceaux choisis sur mémoire USB

Si vous n'avez pas assez de place sur votre mémoire USB, vous pouvez limiter le transfert à certains morceaux seulement.



Vous pouvez vérifier la capacité de la mémoire USB.

Dans le menu, cliquez sur [Tool]-[Setup] pour afficher la fenêtre "Setup". CAPACITY indique l'utilisation faite de la mémoire.

- 1 Sélectionnez une playlist dans la liste.
- 2 Cochez la case de transfert de fichier pour les fichiers que vous voulez transférer.
- 3 Cliquez sur le bouton [Transfer to USB Memory] situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre principale.
Seuls les morceaux choisis sont transférés sur mémoire USB.

**Les morceaux dont la case de transfert de fichier n'est pas cochée ne sont pas transférés sur mémoire USB.*

5-5. Synchroniser le contenu de la mémoire USB avec celui de l'ordinateur

Lors du transfert de l'ordinateur à la mémoire USB, vous pouvez supprimer les morceaux inutilisés de la mémoire USB pour aligner le contenu de la mémoire USB avec celui de l'ordinateur.

- 1 Dans le menu, cliquez sur [Tool]-[Setup] pour ouvrir la fenêtre "Setup".
- 2 Cochez l'option "CLEAN UNUSED SONGS".
- 3 Cliquez sur le bouton [Transfer to USB Memory] situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre principale.
L'intégralité des playlists et des morceaux est transférée dans la mémoire USB vidée.

5-6. Sélectionner la destination des playlists et des morceaux

Vous pouvez choisir le dossier dans lequel les playlists et les morceaux sont sauvegardés.

- 1** Dans le menu, cliquez sur [Tool]-[Setup] pour ouvrir la fenêtre "Setup".
- 2** Cliquez sur le bouton [BROWSE].
- 3** Sélectionnez le dossier de destination et cliquez sur [OK].

5-7. Afficher des informations sur les playlists ou les morceaux

Afficher des informations sur les playlists:

Dans le menu, cliquez sur [Edit]-[Playlist Information] pour ouvrir la fenêtre "Playlist Information".

Afficher des informations sur les morceaux:

Dans le menu, cliquez sur [File]-[Song Information] pour ouvrir la fenêtre "Song Information".



Vous pouvez sauvegarder et afficher diverses informations comprenant le titre, le compositeur, le niveau des parties et des commentaires.

Pour en savoir plus sur les informations affichées, voyez le mode d'emploi de l'instrument que vous utilisez.

5-8. Imprimer une playlist

Vous pouvez afficher et imprimer une playlist modifiée à partir de votre navigateur internet.

- 1** Dans le menu, cliquez sur [Edit]-[Export Playlist].
Votre navigateur démarre.
- 2** Dans le menu du navigateur, cliquez sur [Fichier]-[Imprimer].
La playlist est imprimée.